Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenusepakkujast võib juhendi mõni osa teie telefonist erineda.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27183A
Estonian. 01/2010. Rev. 1.0

GT-S5350

kasutusjuhend

SAMSUNG

juhendi kasutamine

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile mobiiltelefoni funktsioone ja omadusi. Kiireks ülevaateks vaadake teemasid „mobiiltelefoni tutvustus”, „mobiiltelefoni ettevalmistamine” ja „põhiliste funktsioonide kasutamine”.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib.

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

▶ **Vt** – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ▶ lk 12 (tähendab, et vaadata tuleb lehekülge 12)

→ **Seejärel** – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks „Vajutage menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum**“ (tähendab, et peate valima käsu **Sõnumid**, seejärel **Loo sõnum**)

[ ] **Nurksulud** – telefoni klahvid ja nupud, näiteks [ ] (tähendab toite-/ menüüst väljumise klahvi)

< > **Noolsulud** – valikuklahvid, mille abil saab juhtida iga kuva eri funktsioone, näiteks <**OK**> (tähendab valikuklahvi **OK**)

Teave autoriõiguse kohta

Seadmes sisalduvate tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende tehnoloogiate ja toodete omanikele.

- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk – Bluetooth QD ID: B016197.
- Java™ on ettevõtte Sun Microsystems, Inc. kaubamärk.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.

CE 0168

sisukord

ohutus- ja kasutusteave 1
Ohutusnõuded 1
Ohutusabinõud 4
Oluline kasutusteave 6
mobiiltelefoni tutvustus 10
Lahtipakkimine 10
Telefoni ehitus 11
Klahvid ja nupud 12
Ekraan 13
Ikoonid 14
mobiiltelefoni ettevalmistamine 16
SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine ...16
Aku laadimine 18
Mälukaardi paigaldamine (valikuline) 19
Käepaela kinnitamine (valikuline) 20

põhiliste funktsioonide kasutamine 21
Telefoni sisse- ja väljalülitamine 21
Juurdepääs menüüdele 22
Rakenduste vahel ümberlülitumine 22
Otseteede tööriistariba kasutamine 23
Telefoni kohandamine 23
Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine 25
Sõnumite saatmine ja vaatamine 26
Kontaktide lisamine ja otsimine 28
Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine 29
Muusika kuulamine 30
Veebibrauser 32
Google'i teenuste kasutamine 33

täpsemate funktsioonide kasutamine 35
Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine .. 35
Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine 38
Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine 39
Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine 40
Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine 44

tööriistade ja rakenduste kasutamine 48
Bluetooth-funktsiooni kasutamine 48
Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine 50
Mobiilijälituse aktiveerimine 50
Võltskõnede tegemine 51
Häälmemode salvestamine ja esitamine 52
Piltide redigeerimine 52
Piltide printimine 55
Fotode ja videote üleslaadimine veebi 55
Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine 57
Andmete sünkroonimine 57
RSS-lugeja kasutamine 58
Maailmakellade loomine ja vaatamine 59

Alarmide määramine ja kasutamine 60
Kalkulaatori kasutamine 60
Valuutade või mõõtühikute teisendamine 60
Taimeri seadistamine 61
Stopperi kasutamine 61
Uue ülesande loomine 61
Tekstmemo loomine 61
Kalendri haldamine 61

tõrkeotsing ..... a

register ..... d

ohutus- ja kasutusteave

Ohtlike või seadusvastaste olukordade ärahoidmiseks ja mobiiltelefoni töötõhususe tagamiseks täitke järgmisi ohutusnõudeid.

WARNING

Ohutusnõuded

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Hoidke telefoni ja kõiki tarvikuid nii, et väikelapsed ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine

Liigselt valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist. Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikaga keerake heli alati vaiksemaks ning kasutage vestluse või muusika kuulamiseks võimalikult madalat helitugevust.

Olge ettevaatlik mobiiltelefoni ja selle varustuse paigaldamisel

Veenduge, et mobiiltelefon ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge ettevaatlik akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega telefone tulle. Kasutatud akude või telefonide kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovitavad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist.
Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

WARNING

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Telefoni kasutades ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt – kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

Ärge telefoni kasutage, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas või akrüülklaas võib vigastada teie käsi ja nägu. Tooge oma telefon ekraani väljavahetamiseks Samsungi teeninduskeskusse. Hooletu käsitsemise tulemusena tekkinud kahjustused tühistavad tootja garantii.

WARNING

Ohutusabinõud

CAUTION

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel vabakäetarvikuid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki kindlal alal mobiiltelefoni kasutamist piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada selle kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C / 32 °F või üle 45 °C / 113 °F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.

- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Ärge lammutage telefoni osadeks, kuna see võib põhjustada elektrilöögiohtu.
- Ärge laske telefonil märjaks saada – vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi ja muudavad telefoni sees asuva veekahjustuse indikaatori värvi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes ega ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Kui teie telefonil on kaamera välk või valgustus, ärge kasutage seda laste ja loomade silmade lähedal.
- Kokkupuude magnetväljaga võib telefoni kahjustada. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske telefonil magnetväljaga kokku puutuda – nii saate oma telefonist pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid, meditsiiniseadmed ja muud elektroonikaseadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seda remontida asjatundmatutel isikutel, võite telefoni kahjustada ning muuta garantii kehtetuks.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmekadu ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine telefoniga olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadioside- ja telekommunikatsiooniseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Vastavalt nendele nõuetele on keelatud müüa mobiilseadmeid, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks ehk SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,854 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosageduslikku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kohaldatav EL-is ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lahtiütlus

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL". SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD".

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

mobiiltelefoni tutvustus

Selles peatükis on teavet telefoni kujunduse, klahvide, ekraani ja ikoonide kohta.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- mobiiltelefon
- aku
- laadija
- kasutusjuhend

- Telefoniga kaasasolevad esemed võivad teie riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja tarvikutest sõltuvalt teistsugused olla. Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kaasasolevad tarvikud on teie telefoni jaoks kõige sobivamad.

Telefoni ehitus

Telefoni esiküljel on järgmised klahvid, nupud ja funktsioonid:

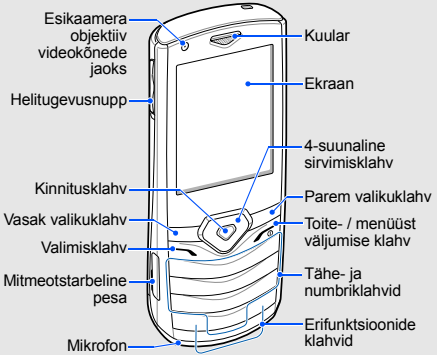

Telefoni tagaküljel on järgmised klahvid, nupud ja funktsioonid:

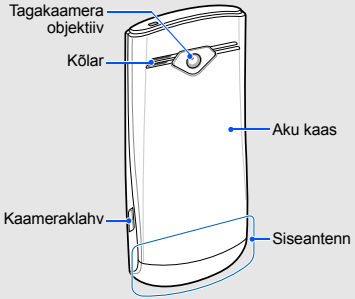

Telefoni klahvid saab funktsioonide soovimatu käivitamise vältimiseks lukustada. Lukustamiseks või avamiseks vajutage ja hoidke all [*].

Klahvid ja nupud

Klahv/nupp	Funktsioon
Valikuklahvid	Ekraani allosas kuvatud toimingute tegemine
4-suunaline sirvimine	Menüüvalikute sirvimine; ooterežiimis kasutaja määratletud menüüdesse (teenusepakkujast sõltuvalt võivad eelmääratletud menüüd erineda) sisenemine
Kinnitamine	Esiletõstetud menüüvaliku valimine või sisestuse kinnitamine; ooterežiimis veebibrauseri avamine või menüürežiimi sisenemine (teenusepakkujast või piirkonnast sõltuvalt võib klahvi otstarve olla erinev)

Klahv/nupp	Funktsioon
Valimine	Helistamine või kõnele vastamine; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanil kuvamine
Toide / menüüst väljumine	Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüürežiimis sisestuse tühistamine ja ooterežiimi naasmine
Kaamera	Ooterežiimis kaamera käivitamine (vajutage ja hoidke all); kaamerarežiimis pildistamine või videoklipi salvestamine; lülitusakna avamine, et pääseda juurde muudele rakendustele praegusest rakendusest väljumata, kui muudate nupu funktsiooni

Klahv/nupp		Funktsioon
1 oo ⋮ 0 +	Tähed/numbrid	Numbrite, tähtede ja erimärkide sisestamine; ooterežiimis kõnepostiteadete kuulamiseks vajutage ja hoidke all [**1**] ning rahvusvahelise kõneprefiksi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [**0**]
# ⇧ *	Erifunktsioonid	Erisümbolite sisestamine või erifunktsioonide tegemine; ooterežiimis vaikse režiimi aktiveerimine, vajutades ja hoides all [#]; numbrite vahele pausi sisestamine või klahvide lukustamine või avamine, vajutades ja hoides all [*]

Klahv/nupp		Funktsioon
▲ ▼	Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine

Ekraan

Teie telefoni ekraan koosneb kolmest alast:

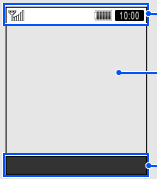

Ikoonide rida
Kuvab mitmesuguseid ikoone

Teksti- ja graafikaala
Kuvab teateid, juhiseid ja teie sisestatud teavet

Valikuklahvide rida
Kuvab mõlemale valikuklahvile määratud toimingu

Ikoonid

Järgmises tabelis on toodud ekraanil kuvatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
	Signaali tugevus
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk on ühendatud
	UMTS-võrk on ühendatud
	HSDPA-võrk on ühendatud
	Tavakõne on pooleli
	Videokõne on pooleli
	Hädaabisõnumifunktsioon aktiveeritud
	Veebi sirvimine
	Ühenduse loomine kaitstud veebilehega

Ikoon	Tähendus
	Kõne suunamine aktiveeritud
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Sünkroonitud personaalarvutiga
	Alarm aktiveeritud
	Bluetooth aktiveeritud
	Mälukaart sisestatud
	Muusika esitus pooleli
	Muusika esitus ajutiselt peatatud
	Muusika taasesitus lõpetatud
	FM-raadio sees
	FM-raadio peatatud
	Uus tekstsõnum (SMS)
	Uus multimeediumsõnum (MMS)

Ikoon	Tähendus
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Tavaline profiil on aktiveeritud
	Vaikne profiil on aktiveeritud
	Aku laetuse tase
10:00	Praegune kellaaeg

mobiiltelefoni ettevalmistamine

Mobiiltelefoni esmakordsel kasutamisel alustage selle kokkupanemisest ja seadistamisest.

SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine

Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM-kaardi koos tellimuse üksikasjadega, nagu teie PIN-kood ja valikulised teenused. UMTS- või HSDPA-teenuste kasutamiseks saate soetada USIM-kaardi.

SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist.

1. Eemaldage aku kaas.

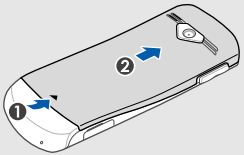

Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke selle väljalülitamiseks all [ ].

Aku metallkaane servad võivad nahka lõigata või kriimustada. Vigastuste vältimiseks hoidke aku kaant lastele kättesaamatus kohas.

2. Paigaldage SIM- või USIM-kaart.

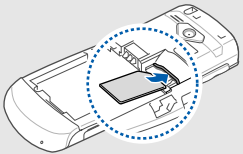

- Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kullavärvi kontaktid jääksid telefoni poole.
- Ilma SIM- või USIM-kaardita saate kasutada telefoni võrguühendust mittevajavaid teenuseid ja mõnda menüüd.

3. Paigaldage aku.

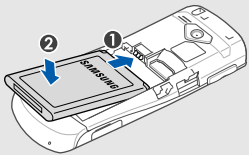

4. Paigaldage aku kaas tagasi.

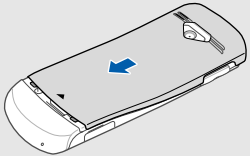

Aku laadimine

Enne telefoni esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

1. Avage telefoni küljel asuva mitmeotstarbelise pesa kaas.
2. Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

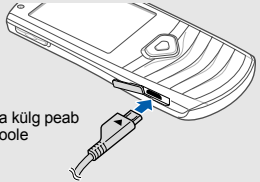

CAUTION Laadija valesti ühendamine võib telefoni tõsiselt kahjustada. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

3. Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.
4. Kui aku on täielikult laetud (ikoon ei liigu enam), eraldage laadija vooluvõrgust.
5. Eraldage laadija telefonist.
6. Sulgege mitmeotstarbelise pesa kaas.

Teave tühja aku indikaatori kohta

Kui aku on tühjaks saamas, kostub hoiatusheli ja kuvatakse tühja aku teade. Aku ikoon on samuti tühi ja vilgub. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige telefoni aku.

Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Täiendavate multimeediumfailide salvestamiseks tuleb sisestada mälukaart. Teie telefon toetab microSD™- või microSDHC™-mälukaarte mahuga kuni 16 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildamatust teie telefoniga. Vormindage mälukaarti ainult telefonis.

1. Eemaldage aku kaas.
2. Paigaldage mälukaart pessa nii, et etiketiga pool jääks allapoole.

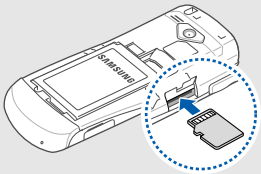

3. Lükake mälukaart pessa, kuni see paigale lukustub.
4. Paigaldage aku kaas tagasi.

Mälukaardi eemaldamiseks eemaldage aku kaas, vajutage kaarti õrnalt, kuni see telefonist eraldub, ning seejärel tõmmake mälukaart pesast välja.

Käepaela kinnitamine (valikuline)

1. Eemaldage aku kaas.
2. Libistage käepael läbi avause ja kinnitage see üle väikese haagi.

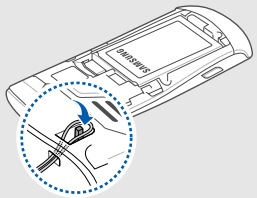

3. Paigaldage aku kaas tagasi.

põhiliste funktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas sooritada põhilisi toiminguid ja kasutada telefoni peamisi funktsioone.

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage ja hoidke all [ ].
2. Sisestage oma PIN-kood ja vajutage <**Kinnita**> (vajaduse korral).
3. Kui avaneb seadistusviisard, kohandage oma telefoni ekraanil kuvatavate juhiste järgi, nagu soovite.

Telefoni väljalülitamiseks korrake ülaltoodud sammu 1.

Ühenduseta profiili aktiveerimine

Aktiveerides ühenduseta profiili, saate kasutada telefoni võrguühenduseta teenuseid piirkondades, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud (näiteks lennukites ja haiglates).

Ühenduseta profiili aktiveerimiseks valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni profiilid** → **Ühenduseta**.

Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja juhiseid.

Juurdepääs menüüdele

Telefoni menüüde kasutamiseks tehke järgmist.

1. Menüürežiimi avamiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**>.

   Teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt võib menüürežiimi sisenemiseks vajalikuks osutuda kinnitusklahvi vajutamine. Kui otseteede tööriistariba on aktiveeritud, ei saa te menüürežiimi sisenemiseks kinnitusklahvi kasutada.

2. Menüü või valikuni kerimiseks kasutage sirvimisklahvi.
3. Esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**>, <**Salvesta**> või kinnitusklahvi.
4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>; ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].

Rakenduste vahel ümberlülitumine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutusel olevast menüüst väljumata menüüs teistele rakendustele lülituda.

Peate muutma kaameranupu funktsiooni funktsiooniks **Lülitumine** (valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Kaameranupp**).

Rakendustele lülitumiseks tehke järgmist.

1. Menüü kasutamisel vajutage [ ].
   Saadaval on järgmised rakendused:
   - **Helista**: valimiskuva avamine
   - **Sõnumid**: menüü **Sõnumid** avamine
   - **Internet**: veebibrauseri käivitamine
   - **MP3-mängija**: MP3-mängija käivitamine
   - **Mängud ja muu**: menüü **Mängud ja muu** avamine
2. Kerige rakenduseni ja vajutage <**Vali**>.

Kõikide rakenduste sulgemiseks kerige käsuni **Lõpetada kõik?** ja vajutage <**Jah**>.

Otseteede tööriistariba kasutamine

Otseteede tööriistariba kaudu pääsete otse oma lemmikmenüüdesse.

Menüü avamiseks otseteede tööriistariba kaudu tehke järgmist.

Ooterežiimis vasakule või paremale kuni soovitud menüüni ja vajutage kinnitusklahvi.

Menüü muutmiseks otseteede tööriistaribal tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Otseteede tööriistariba**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri**.
3. Valige soovitud menüü.
   Alammenüüde valimiseks vajutage <**Valikud**> → **Ava** (vajaduse korral).
4. Vajutage <**Salvesta**> või <**Valikud**> → **Salvesta**.

Otseteede tööriistariba desaktiveerimiseks valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Avaleht** → **Otseteede tööriistariba** → **Väljas**.

Telefoni kohandamine

Telefoni saab oma eelistustele vastavalt kohandada.

Klahvitoonide helitugevuse reguleerimine

Vajutage ooterežiimis [▲/▼] ja reguleerige klahvihelide helitugevust.

Vaikse profiili aktiveerimine ja desaktiveerimine

Telefoni helide vaigistamiseks või taastamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [#].

Helina muutmine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni profiilid**.
2. Kerige hetkel kasutusel oleva profiilini.

Kui kasutate vaikset või ühenduseta profiili, ei saa helinat muuta.

3. Vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri** → **Häälkõne helin** või **Videokõne helin**.
4. Kerige vasakule või paremale mäluasukohani (vajaduse korral).
5. Valige mõni helinakategooria → helin.
6. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Teisele profiilile lülitumiseks valige see loendist.

Taustpildi valimine (ooterežiimi)

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Avaleht**.
2. Kerige vasakule või paremale üksuseni **Pilt**.
3. Valige **Taustpilt**.
4. Kerige vasakule või paremale mäluasukohani (vajaduse korral).
5. Valige mõni pildikategooria → pilt.
6. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Ekraanile teema valimine

Uue teema valimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Minu teema**.
2. Valige teema.
3. Teema eelvaate nägemiseks kerige vasakule või paremale.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Teema loomiseks ja rakendamiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Minu teema**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo** → **Kerge** või **Ekspert**.
3. Kohandage teemat vastavalt soovile, järgides ekraanil olevaid juhiseid.
4. Kui olete lõpetanud, sisestage teemale nimi ja vajutage <**Salvesta**>.
5. Teema rakendamiseks vajutage <**Jah**>.

Kui valite tervele teemale sama värvi, ei pruugi kuva tuvastamine võimalik olla.

Menüüde otseteede määramine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Otseteed**.
2. Valige otseteena kasutatav klahv.
3. Valige menüü ja vajutage otseteeklahvi määramiseks <**Salvesta**>.

Kui otseteede tööriistariba on aktiveeritud, ei saa sirvimisklahvi (vasak/parem) otseteena kasutada.

Telefoni lukustamine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus** → **Telefonilukk** → **Sees** → <**Salvesta**>.
2. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ja vajutage <**Kinnita**>.
3. Sisestage uus parool uuesti ja vajutage <**Kinnita**>.

- Kui avate esimest korda menüü, mis nõuab parooli, palutakse teil parool luua ja kinnitada.
- Samsung ei vastuta paroolide ega isikliku teabe kadumise ega muude seadusvastase tarkvara kasutamisest tingitud kahjude eest.

Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas helistada ja kõnedele vastata ning põhilisi kõnefunktsioone kasutada.

Helistamine

1. Sisestage ooterežiimis suunakood ja telefoninumber.
2. Numbril helistamiseks vajutage [ ].
   Videokõne tegemiseks vajutage <**Valikud**> → **Videokõne**.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [ ].
2. Kui see on videokõne, vajutage <**Näita mind**>, et helistaja teid esikaamera objektiivi kaudu näeks.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage [▲/▼].

Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

1. Valjuhääldi aktiveerimiseks vajutage kõne ajal kinnitusklahvi → <**Jah**>.
2. Tagasi kuularisse lülitumiseks vajutage uuesti kinnitusklahvi.

Kärarikkas keskkonnas valjuhääldifunktsiooni kasutamisel ei pruugi te kõnet hästi kuulda. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

Peakomplekti kasutamine

Ühendades kaasasoleva peakomplekti mitmeotstarbelise pesaga, saate helistada ja kõnedele vastata.

- Viimase kõne kordusvalimiseks vajutage ja hoidke all peakomplekti nuppu.
- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplekti nuppu.
- Kõne lõpetamiseks vajutage ja hoidke all peakomplekti nuppu.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas saata ja vaadata tekstsõnumeid (SMS), multimeediumsõnumeid (MMS) ja e-kirju.

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Sõnum**.
2. Sisestage adressaadi number ja kerige alla.
3. Sisestage sõnumi tekst. ▶ lk 27
   Tekstsõnumi saatmiseks liikuge edasi 5. sammu juurde.
   Multimeediumi manustamiseks jätkake sammuga 4.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa multimeedium** ja lisage üksus.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage kinnitusklahvi.

E-kirja saatmine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **E-kiri**.
2. Sisestage e-kirja tekst.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Manusta multimeedium** ja manustage fail (vajaduse korral).
4. Liikuge üles ja sisestage teema.
5. Liikuge üles ja sisestage e-posti aadress.
6. Sõnumi saatmiseks vajutage kinnitusklahvi.

Teksti sisestamine

Teksti sisestamisel saate muuta tekstisisestusrežiimi.

- T9- ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumiseks vajutage ja hoidke all [#]. Sõltuvalt riigist võib olla saadaval teie emakeelne sisestusrežiim.
- Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimi valimiseks vajutage [#].
- Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage [*].

Teksti sisestamiseks saate kasutada üht järgmistest režiimidest:

Režiim	Funktsioon
ABC	Vajutage vastavat tähe-/numbriklahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud märk.
T9	1. Terve sõna sisestamiseks vajutage vastavaid tähe-/numbriklahve. 2. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks [**0**]. Kui õiget sõna ei kuvata, valige kuvatavast loendist muu sõna.
Number	Numbri sisestamiseks vajutage vastavat tähe-/numbriklahvi.
Sümbol	Sümboli sisestamiseks vajutage vastavat tähe-/numbriklahvi.

Tekst- või multimeediumsõnumite vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekst- või multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Laadi alla**.
3. Valige e-kiri või selle päis.
4. Kui valisite päise, vajutage e-kirja sisu vaatamiseks <**Valikud**> → **Too**.

Kontaktide lisamine ja otsimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada telefoniraamatu põhilisi funktsioone.

Uute kontaktide salvestamise mäluasukoht võib teenusepakkujast sõltuvalt eelmääratud olla. Mäluasukoha muutmiseks valige menüürežiimis **Telefoniraamat** → <**Valikud**> → **Seaded** → **Salvesta uued kontaktid kausta** → mäluasukoht.

Uue kontakti lisamine

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Lisa telefoniraamatusse** → mäluasukoht (vajaduse korral) → **Uus**.
3. Valige numbri tüüp (vajaduse korral).
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti lisamiseks mällu vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Kontakti otsimine

1. Valige menüürežiimis **Telefoniraamat**.
2. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
3. Valige otsinguloendist kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, saate teha järgmist:

- kontaktile helistada, vajutades [ ];
- kontaktandmeid muuta, vajutades <**Valikud**> → **Redigeeri**.

Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas teha ja vaadata fotosid ning videoid.

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [📷].
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida salvestada tahate, ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
   - Eelvaatekuva muutmiseks vajutage sirvimisklahvi üles (🖼).
   - Heleduse reguleerimiseks vajutage sirvimisklahvi vasakule või paremale (◪ või ◪).
   - Viivituse muutmiseks vajutage sirvimisklahvi alla (⏱).
   - Suurendamiseks või vähendamiseks vajutage [▲/▼].
4. Pildistamiseks vajutage kinnitusklahvi või [📷]. Foto salvestatakse automaatselt.

Fotode vaatamiseks vajutage pärast pildistamist <🖼>.

Fotode vaatamine

Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.

Fotode kuvamiseks täisekraanvaates vajutage kinnitusklahvi.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [📷].
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage kaks korda [**1**].
4. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida salvestada tahate, ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
   - Eelvaatekuva muutmiseks vajutage sirvimisklahvi üles (🖼).

- Heleduse reguleerimiseks vajutage sirvimisklahvi vasakule või paremale (või).
- Viivituse muutmiseks vajutage sirvimisklahvi alla ( ).
- Suurendamiseks või vähendamiseks vajutage [▲/▼].

5. Salvestamise alustamiseks vajutage kinnitusklahvi või [ ].
6. Salvestamise lõpetamiseks vajutage <■> või [ ]. Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Videote vaatamiseks vajutage pärast salvestamist <>.

Videoklipi vaatamine

Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid** → videofail.

Videote kuvamiseks täisekraanvaates vajutage sirvimisklahvi alla.

Muusika kuulamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas MP3-mängijast või FM-raadiost muusikat kuulata.

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. Vajutage FM-raadio sisselülitamiseks kinnitusklahvi.
4. Vajutage automaatse häälestamise alustamiseks <**Jah**>.
   Raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

FM-raadio esmakordsel sisselülitamisel palutakse teil alustada automaatset häälestamist.

5. FM-raadio juhtimiseks kasutage järgmisi klahve:

Klahv/nupp	Funktsioon
Kinnitamine	FM-raadio sisse- või väljalülitamine
▲/▼	Helitugevuse reguleerimine
Sirvimine	• Vasakule/paremale: raadiojaama häälestamine • Üles/alla: lemmikute loendisse salvestatud raadiojaama valimine ▶ lk 46

Kui soovite näha teavet kuulatava laulu kohta, vajutage <**Valikud**> → **Otsi muusikat**. ▶ lk 47

6. FM-raadio väljalülitamiseks vajutage kinnitusklahvi.

Muusikafailide kuulamine

Alustage failide edastamisest telefoni või mälukaardile ühel järgmistest viisidest:

- traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine; ▶ lk 32
- allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio; ▶ lk 44
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine; ▶ lk 49
- mälukaardile kopeerimine; ▶ lk 44
- Windows Media Player 11-iga sünkroonimine. ▶ lk 44

Pärast muusikafailide edastamist telefoni või mälukaardile tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Muusika** → **MP3-mängija**.
2. Valige mõni muusikakategooria → muusikafail.

3. Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve:

Klahv/nupp	Funktsioon
Kinnitamine	Taasesituse peatamine või jätkamine
▲/▼	Helitugevuse reguleerimine
Sirvimine	• Vasakule: taasesituse uuesti alustamine; eelmisele failile liikumine (vajutage 2 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Paremale: järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Üles: esitusloendi avamine • Alla: praeguse muusikapala hindamine
[2]	Ekvalaiseri tüübi muutmine
[3]	Juhuesitusrežiimi aktiveerimine
[4]	Kordusrežiimi muutmine
[5]	Kestatüübi valimine

Veebibrauser

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas muuta neid järjehoidjateks.

- Veebi kasutamine ja meediumite allalaadimine võib olla tasuline.
- Brauseri menüü võib sõltuvalt teenusepakkujast olla tähistatud teistmoodi.

Veebilehtede sirvimine

1. Teie teenusepakkuja kodulehe avamiseks valige menüürežiimis **Internet** → **Avaleht**.
2. Veebilehtedel liikumiseks kasutage järgmisi klahve:

Klahv/nupp	Funktsioon
Sirvimine	Veebilehe sirvimine
Kinnitamine	Üksuse valimine
<Tagasi>	Eelmisele lehele naasmine
<Valikud>	Brauseri valikute loendi avamine

Teie lemmikveebilehtede muutmine järjehoidjateks

1. Valige menüürežiimis **Internet** → **Järjehoidjad**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa järjehoidja**.
3. Sisestage lehe nimi ja veebiaadress (URL).
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Google'i teenuste kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada erinevaid Google'i teenuseid.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Selle funktsiooni kasutamiseks valitavad sammud võivad teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

Otsinguga ühenduse loomine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Google** → **Otsi**.
2. Sisestage võtmesõna otsinguväljale.

E-postiga ühenduse loomine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Google** → **E-post**.
2. Seadistage oma Google'i konto ja logige sisse.
3. Saatke ja võtke vastu e-kirju.

Kaartidega ühenduse loomine

Kaardi otsimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Google** → **Kaardid**.
2. Kerige kaarti.
3. Suurendage või vähendage soovitud asukohta.

Teatud asukoha otsimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Google** → **Kaardid**.
2. Vajutage <**Menüü**> → **Kaardiotsing** ja sisestage ettevõtte aadress või kategooria.

Teatud sihtkoha kohta juhiste hankimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Google** → **Kaardid**.
2. Vajutage <**Menüü**> → **Hangi juhiseid**.
3. Sisestage alguspunkti ja sihtkoha aadressid.
4. Kaardi vaatamiseks valige **Kuva juhised**.

täpsemate funktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas teostada täpsemaid toiminguid ja kasutada telefoni lisafunktsioone.

Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine

Siin on teavet helistamise lisavõimaluste kohta.

Vastamata kõnede vaatamine ja nende tegijatele tagasihelistamine

Teie telefon kuvab vastamata kõned ekraanil. Vastamata kõne tegijale tagasihelistamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage <**Kuva**>.
2. Kerige vastamata kõneni, mille tegijale soovite tagasi helistada.
3. Numbril helistamiseks vajutage [ ].

Viimati valitud numbril helistamine

1. Vajutage ooterežiimis viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Kerige soovitud numbrini ja vajutage sellel helistamiseks [ ].

Kõne jätmine ootele või selle jätkamine

Kõne jätmiseks ootele vajutage <**Ootele**>; ootel kõne jätkamiseks vajutage <**Taasta**>.

Teise kõne tegemine

Kui teie võrk seda funktsiooni toetab, saate poolelioleva kõne ajal helistada teisel numbril.

1. Esimese kõne ootele jätmiseks vajutage <**Ootele**>.
2. Sisestage teine telefoninumber, millel soovite helistada, ja vajutage [ ].
3. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks vajutage <**Vaheta**>.
4. Ootel oleva kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> → **Lõpeta** → **Ootel kõne**.
5. Poolelioleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Kui teie võrk seda funktsiooni toetab, saate poolelioleva kõne ajal vastata teisele saabuvale kõnele.

1. Teisele kõnele vastamiseks vajutage [ ].
   Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnede vahel ümberlülitumiseks vajutage <**Vaheta**>.

Konverentskõne tegemine

1. Helistage esimesele konverentskõnes osalejale.
2. Olles ühendatud esimese osalejaga, helistage teisele osalejale.
   Esimene kõnes osaleja jäetakse automaatselt ootele.
3. Olles ühendatud teise osalejaga, vajutage <**Valikud**> → **Liitu konverentskõnega**.
4. Kui soovite lisada rohkem osalejaid (vajaduse korral), korrake samme 2 ja 3.
5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Vajutage ja hoidke plussmärgi (**+**) sisestamiseks ooterežiimis all [**0**].
2. Sisestage terve number, millel soovite helistada (riigi kood, suunakood ja telefoninumber), ja vajutage numbri valimiseks [ ].

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Salvestatud kontaktide abil saab helistada otse telefoniraamatust. ▶ lk 28

1. Valige menüürežiimis **Telefoniraamat**.
2. Kerige soovitud numbrini ja vajutage sellel helistamiseks [ ].

Kõnest keeldumine

Sissetulevast kõnest keeldumiseks vajutage [ ]. Helistaja kuuleb kinnist tooni.

Kindlatelt numbritelt saabuvatest kõnedest automaatseks keeldumiseks kasutage automaatse keeldumise funktsiooni. Automaatse keeldumise aktiveerimiseks ja musta nimekirja loomiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Helista** → **Kõik kõned** → **Automaatne keeldumine**.
2. Kerige vasakule või paremale üksuseni **Sees**.
3. Valige **Must nimekiri**.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Loo**.
5. Sisestage number, millelt saabuvatest kõnedest keeldutakse, ja vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
6. Numbrite lisamiseks korrake juhiseid 4–5.
7. Valige numbrid, millelt saabuvatest kõnedest keeldutakse.
8. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
9. Vajutage <**Salvesta**>.

Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua nimekaarte, seadistada kiirvalimisnumbreid ning luua kontaktirühmi.

Nimekaardi loomine

1. Valige menüürežiimis **Telefoniraamat**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Minu nimekaart**.
3. Sisestage oma isiklikud andmed.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Nimekaardi saate saata, manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades selle traadita Bluetooth-funktsiooni kaudu.

Kiirvalimisnumbrite seadistamine

1. Valige menüürežiimis **Telefoniraamat**.
2. Liikuge kontaktini, mille soovite kiirvalimisnumbrile määrata.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa kiirvalimisse**.
4. Valige number, mille määrata soovite.
   Kontakt salvestatakse kiirvalimisnumbrite loendisse.

Nüüd saate sellele kontaktile helistada, vajutades ja hoides ooterežiimis all sellele kontaktile määratud kiirvalimisnumbrit.

Kontaktidest rühmade loomine

Kontaktirühmade abil saate määrata igale rühmale helina ja helistajatunnuse või saata tervele rühmale sõnumeid. Alustage rühma loomisest.

1. Valige menüürežiimis **Telefoniraamat**.
2. Kerige vasakule või paremale üksuseni **Rühmad**.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Loo rühm** → ja valige mäluasukoht (vajaduse korral telefon või USIM).
4. Sisestage rühma nimi ja vajutage <**Salvesta**>.
5. Helistajatunnuse pildi määramiseks vajutage <**Valikud**> → **Rühma seaded** → **Rühma tunnus** → pildikategooria → pilt.
6. Rühmale helina määramiseks valige **Helin** → helinakategooria → helin.
7. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua malle ja kasutada neid uute sõnumite loomiseks, kuidas kasutada vahetut sõnumsidet ning kuidas luua sõnumikaustu.

Tekstimalli loomine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Mallid** → **Tekstimallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks vajutage <**Loo**>.
3. Sisestage tekst.
4. Malli salvestamiseks vajutage kinnitusklahvi.

Multimeediumimalli loomine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediumimallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks vajutage <**Loo**>.
3. Looge mallina kasutatav multimeediumsõnum koos teema ja soovitud manustega. ▶ lk 26
4. Malli salvestamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta mallina**.

Tekstimallide sisestamine uutesse sõnumitesse

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** → sõnumi tüüp.
2. Vajutage tekstiväljal <**Valikud**> → **Lisa tekst** → **Tekstimall** → mall.

Multimeediumimallist sõnumi loomine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediumimallid**.
2. Kerige soovitud mallini ning vajutage <**Valikud**> → **Saada**.
   Teie mall avaneb uue multimeediumsõnumina.

uTalk kasutamine

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Sõnumsiderakenduse keele vahetamiseks avage sõnumsiderakendus ja vajutage <**Меню**> → **Настройки** → **Общие** → **Язык меню**.

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **uTalk**.
2. Valige avaaknas **OK**.

Kui avate uTalk esimest korda, palutakse teilt kinnitust.

3. Vajutage <**Меню**> → **Войти**.
4. Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige <**Войти**>.
5. Suhelge vahetult pere ja sõpradega.

Kausta loomine sõnumite haldamiseks

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Minu kaustad**.
2. Vajutage <**Loo**>.
3. Sisestage kausta nimi ja vajutage <**OK**>.

Sõnumite haldamiseks oma eelistustele vastavalt saate need sõnumite kaustast muudesse kaustadesse teisaldada.

Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas pildistada erinevates režiimides ja kohandada kaamera seadeid.

Pildistamine iluvõtterežiimis

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [📷].
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Vajutage <☰> → **Pildistusrežiim** → **Ilu** → <↩>.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Inimese näo pildistamiseks vajutage kinnitusklahvi või [📷].
   Foto salvestatakse automaatselt ilma näo defektideta.

Pildistamine naeratuse võtte režiimis

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [📷].
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Vajutage <☰> → **Pildistusrežiim** → **Naeratuse võte** → <↩>.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Vajutage kinnitusklahvi või [📷].
6. Suunake kaamera objektiiv objektile.

   Telefon tuvastab pildile jäävad inimesed ja nende naeratused. Kui objekt naeratab, pildistab telefon automaatselt.

Pildiseeria tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [📷].
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Vajutage <☰> → **Pildistusrežiim** → **Pidev** → <↩>.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Pildiseeria tegemiseks vajutage ja hoidke all kinnitusklahvi või [📷].

Panoraampiltide tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [📷].
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Vajutage <☰> → **Pildistusrežiim** → **Panoraam** → <↩>.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Esimese pildi tegemiseks vajutage kinnitusklahvi või [📷].
6. Liigutage telefoni aeglaselt soovitud suunas. Telefon teeb järgmise pildi automaatselt.
7. Panoraampildi lõpetamiseks korrake sammu 6.

Jagatud fotode tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [📷].
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Vajutage <☰> → **Pildistusrežiim** → **Mosaiik**.
4. Kerige pildi paigutuseni jõudmiseks vasakule või paremale ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Reguleerige vastavalt soovile.
6. Iga segmendi foto pildistamiseks vajutage kinnitusklahvi või [📷].

Pildistamine dekoratiivsete raamidega

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [📷].
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Vajutage <☰> → **Pildistusrežiim** → **Raam**.
4. Kerige raami valimiseks vasakule või paremale ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Reguleerige vastavalt soovile.
6. Raamiga foto pildistamiseks vajutage kinnitusklahvi või [📷].

Kaameravalikute kasutamine

Enne pildistamist vajutage <☰>, et pääseda juurde järgmistele valikutele:

Valik	Funktsioon
Pildistusrežiim	Pildistusrežiimi muutmine
Eraldusvõime	Eraldusvõime valikute muutmine
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine
Efektid	Eriefekti lisamine
Öörežiim	Öörežiimi valimine
Säri mõõtmine	Säri mõõtmise tüübi valimine

Enne videoklipi salvestamist vajutage <☰>, et pääseda juurde järgmistele valikutele:

Valik	Funktsioon
Salvestusrežiim	Salvestusrežiimi muutmine
Eraldusvõime	Eraldusvõime vaatamine
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine
Efektid	Eriefekti lisamine

Kaamera seadete kohandamine

Enne pildistamist vajutage <☰> → ⚙, et pääseda juurde järgmistele seadetele:

Valik	Funktsioon
Foto kvaliteet	Fotode kvaliteedi reguleerimine
Pildiotsija režiim	Eelvaatekuva muutmine
Eelvaade	Kaamera seadmine pärast pildistamist eelvaatekuvale lülituma
Katiku heli	Katiku töötamisel kostuva heli valimine
Hoiustamine	Fotode salvestamiseks mäluasukoha valimine
Otsetee teave	Otseteeteabe kuvamine

Enne videoklipi salvestamist vajutage <☰> → ⚙, et pääseda juurde järgmistele seadetele:

Valik	Funktsioon
Kvaliteet	Videoklippide kvaliteedi kohandamine
Pildiotsija režiim	Eelvaatekuva muutmine
Audio salvestamine	Heli sisse- või väljalülitamine
Hoiustamine	Videoklippide salvestamiseks mäluasukoha valimine
Otsetee teave	Otseteeteabe kuvamine

Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas valmistada ette muusikafaile, luua esitusloendeid ja salvestada raadiojaamasid.

Muusikafailide kopeerimine Samsung PC Studio kaudu

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Arvutiühendused** → **Samsung PC studio** või **Massmälu** → <**Salvesta**>.
2. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
3. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
4. Käivitage Samsung PC Studio ja kopeerige failid arvutist telefoni.

   Lisateavet leiate Samsung PC Studio spikrist.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart.
2. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Arvutiühendused** → **Massmälu** → <**Salvesta**>.
3. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
4. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
5. Failide kuvamiseks avage kaust.
6. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

Telefoni sünkroonimine Windows Media Playeriga

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Arvutiühendused** → **Meediumipleier** → <**Salvesta**>.
2. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
3. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti, kuhu on installitud Windows Media Player.

   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.

4. Muusikafailide sünkroonimiseks avage Windows Media Player.
5. Muutke arvuti hüpikaknas oma telefoni nime või sisestage see (vajaduse korral).
6. Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.
7. Käivitage sünkroonimine.

Esitusloendi loomine

1. Valige menüürežiimis **Muusika** → **MP3-mängija** → **Esitusloendid**.
2. Valige **Loo esitusloend**.
3. Sisestage uuele esitusloendile nimi ja vajutage <**Salvesta**>.
4. Valige uus esitusloend.
5. Valige **Lisa palasid**.
6. Valige failid, mida soovite lisada, ja vajutage <**OK**>.

MP3-mängija seadete kohandamine

1. Valige menüürežiimis **Muusika** → **MP3-mängija**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Pleieri seaded**.
3. MP3-mängijat saab kohandada järgmiste seadete abil:

Valik	Funktsioon
Taustamuusika esitamine	MP3-mängija sulgemisel muusika taustal esitamise määramine
Heliefektid	Heliefekti valimine
Visualiseerimine	Kestatüübi valimine

4. Vajutage <**Salvesta**>.

Laulude salvestamine FM-raadiost

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. Vajutage FM-raadio sisselülitamiseks kinnitusklahvi.
4. Valige soovitud raadiojaam.
5. Salvestamise alustamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
6. Kui olete salvestamise lõpetanud, valige **Lõpeta**. Muusikafail salvestatakse kausta **Raadioklipid** (valige menüürežiimis **Minu failid** → **Helid**).

Salvestusfunktsioon on loodud ainult heli salvestamiseks. Salvestuskvaliteet on digitaalsest meediumist palju madalam.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Isehäälestus**.
4. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**> (vajaduse korral). Raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

Lemmikraadiojaamade loendi seadistamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. Vajutage FM-raadio sisselülitamiseks kinnitusklahvi.
4. Valige raadiojaam, mille soovite lemmikute loendisse lisada.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa Lemmikutesse**.

Muusika kohta teabe otsimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi võrgus olevale muusikateenusele ja saada teavet kuulatavate laulude kohta.

1. Valige menüürežiimis **Muusika** → **Otsi muusikat**.
2. Valige serveriga ühenduse loomiseks **Otsi muusikat**.
3. Kui telefoni registreerimine õnnestub, vajutage otsitavast muusikast osa salvestamiseks <**Salvesta**>.

Mõned teenusepakkujad ei pruugi seda teenust toetada ja andmebaasides ei pruugi olla teavet kõikide laulude kohta.

tööriistade ja rakenduste kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas töötada oma mobiiltelefoni tööriistade ja lisarakendustega.

Bluetooth-funktsiooni kasutamine

Siin on teavet telefoni võimaluste kohta andmete vahetamise ja vabakäefunktsiooni kasutamise eesmärgil mobiilseadmetega ühenduse loomiseks.

Bluetooth-funktsiooni sisselülitamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Bluetooth**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Seaded**.
3. Kerige alla üksuseni **Aktiveerimine**.
4. Kerige vasakule või paremale üksuseni **Sees**.
5. Et lubada teistel seadmetel teie telefoni leida, kerige allapoole üksuseni **Minu telefoni nähtavus** → nähtavuse valik → **<OK>**.
   Kui valite **Kohandus**, määrake aeg, kui kaua teie telefon nähtav on.
6. Vajutage **<Valikud>** → **Salvesta**.

Teiste Bluetooth-seadmete otsimine ja ühenduse loomine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Bluetooth** → **Otsi uusi seadmeid**.
2. Kerige seadmeni ja vajutage <**Vali**>.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi või nõustub ühendusega, on seadmed omavahel seotud.

Seadmest sõltuvalt ei pruugi PIN-koodi sisestamine olla vajalik.

Andmete saatmine Bluetooth-funktsiooni kaudu

1. Valige mõnest oma telefoni rakendustest fail või üksus, mida saata soovite.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Saatmisviis**, **Saada nimekaart läbi** või **Saada URL läbi** → **Bluetooth** (kui saadate kontaktandmeid, täpsustage, milliseid andmeid soovite saata).

Andmete vastuvõtmine Bluetooth-funktsiooni kaudu

1. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage <**OK**> (vajaduse korral).
2. Andmete vastuvõtmisega nõustumiseks vajutage uuesti <**Jah**> (vajaduse korral).

SIM-kaugrežiimi kasutamine

SIM-kaugrežiimis saate helistada ja kõnedele vastata ainult ühendatud Bluetooth-vabakäeautovarustusega telefonis oleva SIM- või USIM-kaardi kaudu.

SIM-kaugrežiimi aktiveerimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Bluetooth**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Seaded**.
3. Kerige alla üksuseni **SIM-kaugrežiim**.
4. Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees** ja vajutage <**Salvesta**>.

SIM-kaugrežiimi kasutamiseks aktiveerige Bluetooth-vabakäeautovarustusest Bluetooth-ühendus.

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata hädaabisõnumi.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Kerige vasakule või paremale üksuseni **Sees**.
3. Adressaatide loendi avamiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Kontaktiloendi avamiseks vajutage kinnitusklahvi.
5. Valige kontakt ja vajutage <**Lisa**>.
6. Valige number (vajaduse korral).
7. Adressaatide salvestamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
8. Kerige alla ja määrake, mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
9. Vajutage <**Salv.**> → <**Jah**>.

Hädaabisõnumi saatmiseks peavad klahvid olema lukustatud. Vajutage neli korda [▲/▼].

Kui olete saatnud hädaabisõnumi, peatatakse kõigi telefoni funktsioonide kasutamine, kuni vajutate [ ].

Mobiilijälituse aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie telefoni uue SIM- või USIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontaktnumbri kahele adressaadile, et aidata teil tuvastada telefoni asukohta ja seda tagasi saada.

Mobiilijälituse aktiveerimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage parool ja vajutage <**Kinnita**>.
3. Kerige vasakule või paremale üksuseni **Sees**.
4. Adressaatide loendi avamiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Kontaktiloendi avamiseks vajutage <**Valikud**> → **Telefoniraamat**.
6. Valige kontakt → number.

7. Adressaatide salvestamiseks vajutage kinnitusklahvi.
8. Kerige alla ja sisestage saatja nimi.
9. Vajutage kinnitusklahvi → **<Nõustu>**.

Võltskõnede tegemine

Selle funktsiooni abil saate teeselda, et teile saabub kõne, kui soovite lahkuda koosolekult või lõpetada soovimatu vestluse. Samuti saate teeselda, et räägite telefonis kellegagi, kui tegelikult esitate salvestatud häält.

Võltskõne tegemine

Võltskõne tegemiseks tuleb määrata otseteeklahv; valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Otseteed** ja määrake **Võltskõne** jaoks otseteeklahv.

Võltskõne tegemiseks tehke järgmist.

- Vajutage ja hoidke ooterežiimis all otseteeklahvi.
- Kui klahvid on lukus, vajutage otseteeklahvi neli korda.

Hääle salvestamine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Helista** → **Võltskõne** → **Võltskõne hääl**.
2. Kerige käsuni **Võltskõne hääl** ja vajutage **<Valikud>** → **Redigeeri**.
3. Salvestamise alustamiseks vajutage **<Salvesta>**.
4. Rääkige mikrofoni.
5. Kui olete rääkimise lõpetanud, vajutage sirvimisklahvi alla.
6. Salvestise kasutamiseks võltskõnevastuseks vajutage **<Määra>**.
7. Valige **Võltskõne hääl** ja vajutage kinnitusklahvi.

Võltskõnede viivituse muutmine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Helista** → **Võltskõne** → **Võltskõne taimer**.
2. Valige valik ja vajutage **<Salvesta>**.

Häälmemode salvestamine ja esitamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada telefoni helisalvestit.

Häälmemo salvestamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Helisalvesti**.
2. Vajutage salvestamise alustamiseks kinnitusklahvi.
3. Rääkige oma memo mikrofoni.
4. Kui olete rääkimise lõpetanud, vajutage sirvimisklahvi alla.

Häälmemo esitamine

1. Vajutage diktofonikuval <**Valikud**> → **Minu heliklipid**.
2. Valige fail.
3. Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve:

Klahv/nupp	Funktsioon
Kinnitamine	Taasesituse peatamine või jätkamine
▲/▼	Helitugevuse reguleerimine
Sirvimine	• Vasakule: failis tagasi liikumine • Paremale: failis edasi liikumine • Alla: taasesituse lõpetamine

Piltide redigeerimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas redigeerida pilte ja rakendada lõbusaid efekte.

Efektide rakendamine piltidele

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Efektid** → efektivalik ja vajutage <**Valmis**>.

5. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega**.
6. Valige mäluasukoht (vajaduse korral).
7. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage <**Salvesta**>.

Ähmastusefekti rakendamine kindlale pildi piirkonnale

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1-3 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Osalised efektid** → **Osaline hägustus**.
3. Viige ristkülik piirkonnale, millele soovite ähmastusefekti rakendada, ja vajutage kinnitusklahvi → <**Valmis**>.
   Ristküliku suuruse või kuju muutmiseks vajutage <**Valikud**> → **Muuda suurust** või **Kuju**.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5-7 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Pildi kohandamine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1-3 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Kohanda** → kohandamisvalik (heledus, kontrastsus või värv).
3. Kohandage pilti vastavalt soovile ja vajutage <**Valmis**>.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5-7 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Pildi teisendamine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1-3 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Teisenda** → **Muuda suurust**, **Pööra** või **Pööra ümber**.
3. Muutke pildi suurust või pöörake pilti vastavalt soovile ja vajutage <**Valmis**>.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5-7 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Pildi kärpimine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1-3 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Kärbi**.
3. Viige ristkülik piirkonnale, mida soovite kärpida ja vajutage kinnitusklahvi → <**Valmis**>.
   Ristküliku suuruse või kuju muutmiseks vajutage <**Valikud**> → **Muuda suurust** või **Kuju**.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5-7 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Visuaalse detaili lisamine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1-3 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Sisesta** → visuaalne detail (raam, lõikepilt, emotikon või tekst).
3. Valige visuaalne detail või sisestage tekst ja vajutage <**OK**>.
4. Teisaldage visuaalset detaili, muutke selle suurust või pöörake seda (vajaduse korral).
5. Vajutage <**Valmis**> või vajutage <**Valikud**> → **Valmis**.
6. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5-7 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Piltide printimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas printida pilte USB-ühenduse või Bluetooth-funktsiooni kaudu.

Pildi printimiseks USB-ühenduse kaudu tehke järgmist.

1. Ühendage telefon mitmeotstarbelise pesa kaudu ühilduva printeriga.
2. Avage pilt. ▶ lk 29
3. Vajutage <**Valikud**> → **Printimisviis** → **USB**.
4. Määrake prindivalikud ja printige pilt.

Piltide printimiseks Bluetooth-funktsiooni kaudu tehke järgmist.

1. Avage pilt. ▶ lk 29
2. Vajutage <**Valikud**> → **Printimisviis** → **Bluetooth**.
3. Valige Bluetoothi võimaldav printer ja ühildage seadmed. ▶ lk 49
4. Määrake prindivalikud ja printige pilt.

Fotode ja videote üleslaadimine veebi

Siin on teavet selle kohta, kuidas postitada oma fotosid ja videoid fotode jagamise veebisaitidele ja ajaveebidesse.

Kogukonnad ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

Lemmiksihtloendi määramine

1. Valige menüürežiimis **Kogukonnad**.
2. Lemmiksihtloendi määramiseks vajutage <**Jah**> (vajaduse korral).
3. Lahtiütlusega nõustumise kinnitamiseks vajutage <**Nõustu**>.

Kui avate **Kogukonnad** esimest korda, palutakse teilt kinnitust.

4. Valige soovitud sihtkohad ja vajutage <**Salvesta**>. Kui valite <**Valikud**> → **Värskenda loendeid**, lisatakse uued sihtkohad loendisse automaatselt.

Faili üleslaadimine

Fotode ja videote üleslaadimiseks peab teil olema fotode jagamise veebisaidi või ajaveebi konto.

1. Valige menüürežiimis **Kogukonnad**.
2. Valige sihtkoht, kuhu soovite postituse lisada.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Laadi üles sihtkohta**.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa üksus** → meediumifail.
5. Sisestage postituse üksikasjad ja vajutage <**Valikud**> → **Laadi üles**.
6. Sisestage sihtkoha kasutajatunnus ja parool (vajaduse korral).

Meediumifaile saab üles laadida asukohast **Kaamera** või **Minu failid**, vajutades <☰> või <**Valikud**> → **Laadi üles veebi**.

Kogukondade seadete kohandamine

1. Valige menüürežiimis **Kogukonnad**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Seaded**.
3. Muuta saab järgmisi seadeid:

Valik	Funktsioon
Üleslaadimise üksika...	Viimase üleslaadimise üksikasjade vaatamine
Eelistatud loendid	Lemmiksihtkohtade redigeerimine
Pildi suuruse muutmi...	Üleslaaditava pildi suuruse muutmine
Üleslaadimise brone...	Telefoni seadistamine failide automaatseks sihtkohta üleslaadimiseks kindlaksmääratud ajal
Konto haldur	Veebisaiti või ajaveebi sisse- või väljalogimine
Kogukondade profiilid	Ühenduse profiili muutmine
Eitamine	Lahtiütlusteabe kuvamine

Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada auhinnatud Java-tehnoloogia põhiseid mänge ja rakendusi.

Java-mängude või Java-rakenduste allalaadimine ei pruugi telefoni tarkvarast sõltuvalt toetatud olla.

Mängude või rakenduste allalaadimine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Mängud ja muu** → **Veel mänge**.
   Telefon loob ühenduse teenusepakkuja poolt seadistatud veebilehega.
2. Leidke mäng või rakendus ning laadige see oma telefoni alla.

Mängimine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Mängud ja muu**.
2. Valige loendist mäng ja järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

Saadaolevate mängude valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast. Mängude juhtimine ja valikud võivad olla teistsugused.

Rakenduste käivitamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Mängud ja muu** → rakendus.
2. Rakenduse eri valikute ja seadete loendi avamiseks vajutage <**Valikud**>.

Andmete sünkroonimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas sünkroonida kontakte, kalendrit, ülesandeid ja memosid määratletud veebiserveriga.

Sünkroonimisprofiili loomine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Sünkrooni**.
2. Vajutage <**Lisa**> ja määrake profiili parameetrid.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Salvesta**>.

Sünkroonimise alustamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Sünkrooni**.
2. Valige sünkroonimisprofiil.
3. Vajutage määratud veebiserveriga sünkroonimise alustamiseks <**Jätka**>.

RSS-lugeja kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada RSS-lugejat, et saada kõige värskemaid uudiseid ja teavet oma lemmikveebilehtedelt.

RSS-kanali aadressi lisamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **RSS-lugeja**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa**.
3. Sisestage RSS-kanali aadress ja vajutage <**OK**>.
4. Kanalite lisamiseks korrake ülalolevaid samme 2 ja 3.

RSS-kanalite lugemine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **RSS-lugeja**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Värskenda** → **Valitud**, **Mitu** või **Kõik**.
3. Värskendatud kanalite saamiseks vajutage <**Jah**>.

Automaatne värskendamise funktsioon määrab telefoni RSS-kanaleid teatud intervalli tagant automaatselt värskendama. Automaatse värskendamise funktsiooni aktiveerimiseks valige **RSS-lugeja** → <**Valikud**> → **Seaded** → **Eelistused** → **Automaatvärskendamine**.

Multimeediumi allalaadimine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **RSS-lugeja**.
2. Kerige kanalini ja vajutage <**Valikud**> → **Ava**.
3. Kerige postituseni, mis sisaldab meediumi.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Meedium** → **Laadi alla**.

Multimeediumi hiljem allalaadimiseks vajutage **Pane sooviloendisse**.

Maailmakellade loomine ja vaatamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata muude piirkondade kellaaega ja seadistada maailmakellade kuvamine ekraanil.

Maailmakella loomine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa**.
3. Kerige vasakule või paremale soovitud ajavööndini.
4. Suveaja määramiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Maailmakella loomiseks vajutage <**Salvesta**>. Maailmakell määratakse teiseks kellaks.
6. Rohkemate maailmakellade lisamiseks korrake ülaltoodud samme 2 kuni 5.

Maailmakella lisamine telefoni ekraanile

Kahe kella režiimis saate telefoni ekraanil kuvada kahe erineva ajavööndi kellad.

Pärast maailmakellade loomist tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Kerige maailmakellani, mida soovite lisada, ja vajutage <**Valikud**> → **Määra teiseks kellaks**.
3. Vajutage kaks korda <**Tagasi**>.
4. Valige **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Avaleht**.
5. Kerige alla üksuseni **Kellakuva**.
6. Kerige vasakule või paremale üksuseni **Kahene**.
7. Kerige alla ning seejärel vasakule või paremale, et valida kaksikkella stiil.
8. Vajutage kinnitusklahvi.

Alarmide määramine ja kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ja juhtida tähtsate sündmuste alarme.

Uue alarmi määramine

1. Valige menüürežiimis **Alarmid**.
2. Valige tühi alarmi asukoht.
3. Määrake alarmi üksikasjad.
   Alarmi tooniks saate määrata kas FM-raadio või mõne heli.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Kui telefon on määratud alarmi ajal välja lülitatud, lülitab automaatne käivitusfunktsioon telefoni sisse ning kõlab alarm.

Alarmi kinnipanek

Kui alarm kõlab, tehke järgmist.

- Et alarmi ei korrataks, vajutage selle kinnipanekuks <**OK**> või kinnitusklahvi.
- Korratava alarmi peatamiseks vajutage <**OK**> või kinnitusklahvi, või alarmi vaigistamiseks korduse perioodiks vajutage <**Kordus**>.

Alarmi desaktiveerimine

1. Valige menüürežiimis **Alarmid**.
2. Valige alarm, mida soovite desaktiveerida.
3. Kerige alla (vajaduse korral).
4. Kerige vasakule või paremale üksuseni **Väljas** ja vajutage kinnitusklahvi.

Kalkulaatori kasutamine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Valuutade või mõõtühikute teisendamine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Teisendaja** → teisenduse tüüp.
2. Sisestage valuutad või mõõtühikud ning ühikud vastavatele väljadele.

Taimeri seadistamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Taimer**.
2. Vajutage <**Määra**>.
3. Valige aeg, mida hakatakse tagasi loendama, ja vajutage <**OK**>.
4. Tagasiloendamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage kinnitusklahvi.
5. Kui taimer on lõpuni jõudnud, vajutage märguande peatamiseks <**OK**>.

Stopperi kasutamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Stopper**.
2. Stopperi käivitamiseks ja ringiaegade salvestamiseks vajutage kinnitusklahvi.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Lõpeta**>.
4. Salvestatud aegade tühistamiseks vajutage <**Lähtesta**>.

Uue ülesande loomine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Ülesanne**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo**.
3. Sisestage ülesande üksikasjad.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Tekstmemo loomine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Memo**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo**.
3. Sisestage memo tekst ja vajutage kinnitusklahvi.

Kalendri haldamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas muuta kalendrivaadet ja luua sündmusi.

Kalendrivaate muutmine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Kuvaviis** → **Päev** või **Nädal**.

Sündmuste loomine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo** → sündmuse tüüp.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Sündmuste vaatamine

Kindla kuupäeva sündmuste vaatamiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalender**.
2. Valige kalendrist kuupäev.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.

Sündmuste vaatamiseks tüübi järgi tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Sündmuste loend** → sündmuse tüüp.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.

tõrkeotsing

Kui mobiiltelefoni kasutamisel esineb probleeme, proovige enne teeninduskeskusesse pöördumist leida lahendus käesoleva peatüki näpunäidete abil.

Telefoni sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub see teil sisestada ühe järgmistest koodidest:

Kood	Võimalik lahendus
Parool	Kui telefoni lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama parooli.
PIN	Telefoni esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni on võimalik desaktiveerida, kasutades menüüd **PIN-lukk**.
PUK	SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.
PIN2	Kui soovite kasutada menüüd, mis nõuab parooli PIN2, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolnud PIN2. Lisateavet saate oma teenusepakkujalt.

Telefon palub sisestada SIM-kaardi.

Veenduge, et SIM- või USIM-kaart on õigesti paigaldatud.

Teie telefoni ekraanil kuvatakse teade „Teenus pole saadaval“ või „Võrgutõrge“.

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligipääsemiseks tuleb need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid kõnet ei ühendata.

- Veenduge, et vajutasite valimisklahvi: [ ].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine helistaja ei saa teid kätte.

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine kõneosaline ei kuule teid.

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole millegagi kaetud.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Telefon piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige või asendage aku.

Kõne helikvaliteet on vilets.

- Veenduge, et te ei blokeeri telefoni siseantenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Valisite helistamiseks kontakti, kuid kõnet ei ühendata.

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajaduse korral sisestage ja salvestage number uuesti.

Aku ei lae korralikult või telefon lülitub vahel ise välja.

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige keskkonnaohutusnõudeid.

Telefon läheb tuliseks.

Kui kasutate korraga mitut rakendust, kasutab telefon rohkem toidet ja võib kuumeneda.

See on normaalne ega tohiks telefoni kasutusiga või toimimist mõjutada.

register

aku
laadimine, 18
paigaldamine, 16
tühja aku indikaator, 18

alarmid
desaktiveerimine, 60
kinnipanek, 60
loomine, 60

Bluetooth
aktiveerimine, 48
andmete saatmine, 49
andmete vastuvõtmine, 49
kaug-SIM-režiim, 49

brauser
vt veebibrauser

FM-raadio
jaamade salvestamine, 46
kuulamine, 30
laulude salvestamine, 46

fotod
redigeerimine, 52
salvestamine, 29
täpsemad
pildistamisfunktsioonid, 40
vaatamine, 29

Google'i teenused 33

helin 23

helitugevus
klahvitooni helitugevus, 23
kõne helitugevus, 25

hädaabisõnum 50

häälmemod
esitamine, 52
salvestamine, 52

internet
vt veebibrauser

Java
allalaadimine, 57
mängude käivitamine, 57
rakenduste käivitamine, 57

kalender
vt tööriistad, kalender

kalkulaator
vt tööriistad, kalkulaator

kell
vt maailmakell

klahvitoonid 23

kogukonnad
vt tööriistad, mobiilne ajaveeb

kontaktid
lisamine, 28
otsimine, 28
rühmade loomine, 38

konverentskõned
vt kõned, konverents

kõned
helistamine, 25
keeldumine, 37
konverents, 36
lisakõnede tegemine, 36
lisakõnedele vastamine, 36
ootel kõne jätkamine, 36
ootele jätmine, 36
põhilised funktsioonid, 25
rahvusvaheline kõne, 37
telefoniraamatust, 37
täpsemad funktsioonid, 35
vastamata kõne tegijale tagasihelistamine, 35
vastamata kõnede vaatamine, 35
vastamine, 25
viimati valitud kõned, 35
võltskõnede tegemine, 51

lukk
vt telefonilukk

maailmakell
kahe kella kuvamise seadistamine, 59
loomine, 59

mallid
multimeedium, 39
sisestamine, 39
tekst, 39

memo
vt tekst- või häälmemod

mobiilijälitus 50

MP3-mängija
esitusloendite loomine, 45
kohandamine, 45
muusika kuulamine, 31
sünkroonimine, 44

multimeedium
vt sõnumid

muusika
esitamine, 31
teabe otsimine, 47

mälukaart 19

nimekaardid 38

otseteed
klahvid, 25
tööriistariba, 23

peakomplekt 26

pildid
- efektide rakendamine, 52
- kohandamine, 53
- kärpimine, 54
- printimine, 55
- teisendamine, 53
- visuaalsete detailide lisamine, 54

raadio
- vt FM-raadio

RSS-lugeja
- vt tööriistad, RSS-lugeja

Samsung PC Studio 44

SIM-kaart 16

stopper
- vt tööriistad, stopper

sõnumid
- e-kirja saatmine, 27
- e-kirja vaatamine, 28
- multimeediumite saatmine, 26
- multimeediumite vaatamine, 27
- teksti saatmine, 26
- teksti vaatamine, 27
- vahetu saatmine, 40

sünkroonimine
- alustamine, 58
- profiili loomine, 57

taimer
- vt tööriistad, taimer

taustpilt 24

teema 24

teisendaja
- vt tööriistad, teisendaja

tekst
- memode loomine, 61
- sisestamine, 27
- sõnumid, 26

telefonilukk 25

tööriistad
- alarm, 60
- kalender, 61
- kalkulaator, 60
- mobiiline ajaveeb, 55
- pildiredaktor, 52
- RSS-lugeja, 58
- stopper, 61
- taimer, 61
- teisendaja, 60

vahetu sõnumside
- vt sõnumid, vahetu saatmine

vaikne profiil 23

veebibrauser
järjehoidjate lisamine, 33
kodulehe avamine, 32
videoklipid
salvestamine, 29
vaatamine, 30
võltskõned
vt kõned, võltskõnede tegemine
Windows Media Player 44
ühenduseta profiil 21
ülesanne 61

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: GT-S5350

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 v1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 v1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 v1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 v1.3.2 (04-2008) EN 301 489-24 v1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Raadiovõrk	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 v3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 v3.2.1 (05-2007)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009-12-17 Yong-Sang Park / juhataja

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.